BENUTZERANLEITUNG

Inhalt	
Einführung	15
Wichtige Funktionsmerkmale	15
Lieferumfang der Kamera	15
Computer-Systemanforderungen für Windows 2000/XP	15
Computer-Systemanforderungen für Windows Vista	15
Computer-Systemanforderungen für Macintosh	15
Ein Blick auf Ihre Kamera	16
Die Kamera für die Benutzung vorbereiten	16
Installation der SD-Speicherkarte	17
Mit der Benutzung der Kamera beginnen	17
Kameramodus	17
Fotoaufnahmen	17
Videomodus	19
Wiedergabemodus	19
Installation der PhoTags Express Software	20
So machen Sie das Beste aus Ihren Fotos	22
Fotos in Ihren PC transferieren	22
PhoTags Express Software Benutzerhandbuch	24
Die PCCAM Software ausführen	25
Anhang: Technische Angaben	26

Einführung

Vielen Dank für den Erwerb dieser Digitalkamera. Sie dient zur Aufnahme qualitativ hochwertiger digitaler Fotos, und kann als entfernbarer Datenträger benutzt werden.

Um mehr über Features und Funktionen zu erfahren, lesen Sie sich vor der Benutzung diese Benutzeranleitung sorgfältig durch.

Wichtige Funktionsmerkmale

- Bildauflösung- 5 M durch Interpolation (2592x1944 Pixel 4:3), 3 M (2048x1536 Pixel 4:3), 2 M (1920x1080 Pixel 16:9), VGA (640x480 Pixel 4:3)
- SD-RAM 8 MB, unterstützt SD/MMC-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang) bis zu 8 GB.
- 4.5cm / 1.8" TFT Farb-LCD
- PhoTags Express Software zur Verwaltung und Verbesserung Ihrer Fotos, zum Hinzufügen von Bilduntertiteln, verschicken von E-Mail. Ausdrucken und vielem mehr.

Lieferumfang der Kamera

- Digitalkamera
- PhoTags Express Software Installations-CD
- USB-Kabel
- Benutzeranleitung
- Handschlaufe

Computer-Systemanforderungen für Windows 2000/XP

Zum Herunterladen von Fotos in Ihren PC sind folgende Mindestvoraussetzungen erforderlich:

- Pentium Prozessor oder h\u00f6her mit Windows 2000, XP
- 64 MB RAM, mehr als 250 MB freier Speicherplatz.
- Verfügbare USB-Schnittstelle
- CD-ROM-Laufwerk
- Empfohlene Bildschirmauflösung 24 Bit oder mehr
- Grafikkarte mit 256-Bit Farben oder mehr

Computer-Systemanforderungen für Windows Vista

Zum Herunterladen von Fotos in Ihren PC sind folgende Mindestvoraussetzungen erforderlich:


- Windows Vista
- 800 MHz Prozessor und 512 MB Systemspeicher
- > 20 GB Festplatte mit mindestens 15 GB freiem Speicherplatz
- Unterstützung für Super VGA Grafik
- Verfügbare USB-Schnittstelle
- CD-ROM-Laufwerk

Computer-Systemanforderungen für Macintosh

- > Power Macintosh G3 500 MHz oder höher
- Mac OS X Version 10.2.6 oder h\u00f6her
- 128 MB oder mehr verfügbares System RAM (256 MB empfohlen), 150 MB freier Festplatten-Speicher
- Monitor mit 800 x 600 oder höherer Auflösung zur Anzeige von Millionen von Farben

Hinweis: Diese Hardware ist bei der Nutzung mit einem Mac Plug & Play kompatibel, die beigelegte Software kann jedoch nur mit Windows-Betriebssystemen benutzt werden.

Ein Blick auf Ihre Kamera

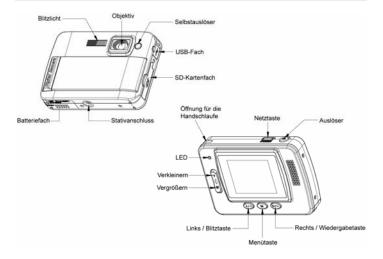


Die Kamera für die Benutzung vorbereiten

Batterie-Installation

Ihre Kamera benötigt 2 AAA-Batterien. Legen Sie die Batterien in wie folgend gezeigt in die Kamera:

- Schieben und öffnen Sie das Batteriefach.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf korrekt ausgerichtete Polarität.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

Wird im LCD "Leer" angezeigt, bedeutet das, dass der Ladezustand der Batterie kritisch ist und sich die Kamera ausschaltet, Sie müssen Fotos in Ihren PC laden, falls keine SD-Karte eingelegt ist.



- Vermeiden Sie es die Batterien zu entfernen oder die Kamera willkürlich auszuschalten, da dadurch die Testaufnahme in Ihrer Digitalkamera verloren geht, falls Sie keine SD-Karte benutzen, es rät sich die Testaufnahme unverzüglich im PC zu speichern.
 - 3. Alte und neue Batterien nicht gemeinsam verwenden.
- 4. Alkaline. Standard (Kohle-Zink), oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium Metall-Hydrid) Batterien nicht gemeinsam verwenden.



Installation der SD-Speicherkarte

Ihre Kamera ist mit einem Steckplatz ausgestattet, der dem Einstecken jeder "SD" kompatiblen Speicherkarte dient. Die Nutzung einer Speicherkarte verbessert die Speicherkapazität Ihrer Kamera und ermöglicht das Herauszögern der Fototransfers in den PC. Installieren Sie die SD-Soeicherkarte wie folgend gezeigt:

- Suchen Sie den Speicherkarten-Steckplatz.
- Stecken Sie die korrekt ausgerichtete Speicherkarte in den Steckplatz. (wie auf folgenden Fotos gezeigt).



- Drücken Sie die Karte ein, bis sie "einklickt". Die Oberkante der Karte sollte mit der Kameraoberfläche bündig abschließen. Nach dem Einschalten der Kamera erscheint auf dem LCD-Bildschirm ein SD Symbol.
- Wenn eine externe Speicherkarte in die Kamera eingesteckt ist, werden alle Bilder in dieser externen Speicherkarte gespeichert.

Hinweis:

- Begrenzter interner Speicher dient ausschließlich für Testbilder. Das Bild wird beim Ausschalten der Kamera gelöscht. Laden Sie gemachte Bilder vor dem Ausschalten. Für eine normale Nutzung wird eine SD-Speicherkarte benötigt.
- Für eine normale Benutzung wird eine externe Speicherkarte benötigt; Ihre Kamera unterstützt alle kompatiblen SD-Speicherkarten.
- Nach dem Einstecken der Karte erscheint auf den Bildschirm "Karte eingesteckt, zur SD-Karte wechseln", und zeigt so an, dass Fotos auf der SD-Karte gespeichert werden, ebenso erscheint "Karte entfernt, zum internen Speicher wechseln" auf dem LCD-Bildschirm, wenn Sie die Karte entfernen.
- Falls sich beim Einstecken der Karte bereits Fotos im internen Speicher befinden, erscheint "Ein Moment bitte, die SDRAM-Datei wird in Ihre Karte kopiert…" auf dem Bildschirm.
- Beim Herausnehmen der SD-Speicherkarte erscheint "Karte wurde entfernt, zum Internen RAM wechseln" auf dem LCD-Bildschirm. Sie können nun nur 1 Testaufnahme machen.

Mit der Benutzung der Kamera beginnen

Schalten Sie Ihre Kamera ein, indem Sie die Netztaste gedrückt halten; der LCD-Bildschirm leuchtet und zeigt so an, dass die Kamera eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Halten Sie die Netztaste zum Ausschalten Ihrer Kamera etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Kameramodus

- Drücken Sie die Menütaste.
- 2. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste einen Modus:
- Drücken Sie den Auslöser.
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste EINZEL:
- Drücken Sie zur Bestätigung den Auslöser. Der Kameramodus ist nun aktiviert (Standard).

Fotoaufnahmen

Nach dem Einschalten der Kamera ist standardmäßig der Kameramodus aktiviert.

Halten Sie die Kamera ruhig und fangen Sie das Motiv mit dem LCD-Bildschirm ein. Kurz nach Drücken des Auslösers wird die Aufnahme gemacht.

Hinweis: Ist der interne Speicher der Kamera voll, erscheint "Speicher voll" im LCD-Bildschirm. Benutzen Sie eine SD-Speicherkarte zum Transfer und um weitere Fotos machen zu können! Bei dem Versuch eine Aufnahme bei einem vollen internen Speicher zu machen ertönt ein kontinuierlicher Signalton, Laden Sie die Testaufnahme sofort in Ihrem Computer oder benutzen Sie eine SD-Speicherkarte, um weitere Fotos machen zu können!

Blitz

Die Blitzfunktion Ihrer Kamera ermöglicht Aufnahmen bei schlechten Lichtbedingungen.

Drücken Sie die Links Taste bis das 4A Symbol auf dem LCD erscheint, der Auto-Blitz ist aktiviert, drücken Sie die Links Taste bis das () Symbol auf dem LCD erscheint, um die Rote-Augen-Reduzierung zu aktivieren. Drücken Sie die Links Taste bis das 🗲 Symbol auf dem LCD erscheint, sodass der Blitz automatisch gesetzt wird. Drücken Sie die Links Taste bis das Symbol auf dem LCD erscheint, um die Blitzfunktion zu deaktivieren.

Hinweis: "Niedriger Ladezustand" erscheint auf dem LCD, wenn Sie bei ungenügender Batterieleistung zur Blitzfunktion wechseln. Legen Sie neue Batterien ein, um die Blitzfunktion nutzen zu können.


Digitale Zoomfunktion

Sie können Ihr Motiv mit dem Digitalzoom vergrößern. Regeln Sie den Zoom mit den T-und W-Tasten bis auf maximal 4x. Drücken Sie die T-Taste zum Vergrößern des Motivs. Mit der W-Taste zoomen Sie wieder heraus.

Verwacklungsschutzfunktion

Ihre Digitalkamera verfügt über eine Funktion, die unscharfe Fotos durch Verwackeln der Kamera bei der Aufnahme verhindert. Diese Funktion macht den Einsatz eines Stativs für gute Aufnahmen überflüssig. Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Menütaste 1
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste Verwacklungsschutz. 2.
- 3. Drücken Sie den Auslöser.
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste: 4.
 - ..Ja" um den Verwacklungsschutz zu aktivieren. Auf dem Bildschirm erscheint das Wil



Drücken Sie zur Bestätigung den Auslöser.

Ändern der Bildauflösung

Der eingebaute Speicher bietet Platz für eine 3,1 Megapixel Testaufnahme, stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein, um mehr Speicherplatz zu erhalten.

- 1. Drücken Sie die Menütaste.
- 2. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste die Option AUFLÖSUNG.
- 3. Drücken Sie den Auslöser.
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste eine der folgenden Auflösungen: 4
 - (5 M) 2592x1944 Pixel
 - (3 M) 2048x1536 Pixel
 - (2 M) 1920x1080 Pixel
 - (VGA) 640x480 Pixel
 - Drücken Sie den Auslöser erneut, um die vorgenommene Auswahl zu bestätigen.

5 Hinweis:

Die Bildauflösung beeinflusst die Fotogualität. Hochauflösende Fotos bieten eine bessere Qualität, benötigen jedoch mehr Speicher als niedrigauflösende Fotos.

Selbstauslöser

Sie können sich selbst mit auf ein Foto bringen, indem Sie dieses Feature nutzen, um Zeit

zwischen dem Drücken des Auslösers und der eigentlichen Aufnahme zu gewinnen. Es ist angebracht bei der Benutzung eines Selbstauslösers ein Stativ zu benutzen.

- Drücken Sie die Menütaste.
- 2. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste einen MODUS:
- 3. Drücken Sie den Auslöser
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste SELBST:
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Auslöser. Das Symbol erscheint in der linken Ecke des LCD.
- Drücken Sie den Auslöser, um Aufnahmen zu machen, Sie hören den Kamera-Signalton und nach einem 10 Sekunden Countdown wird die Aufnahme geschossen.

Videomodus

In diesem Modus können Sie Videos aufnehmen Vor dem Start einer Aufnahme müssen Sie eine SD-Karte einstecken, um die Speicherkapazität der Kamera zu erweitern.

- Nutzen Sie eine kompatible Speicherkarte.
- Schalten Sie die Kamera ein
- Drücken Sie die Menütaste.
- 4. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste einen MODUS:
- Drücken Sie den Auslöser.
- 6. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste einen AVI:
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Auslöser. Ein Symbol erscheint in der linken Ecke des LCD.
- Drücken Sie den Auslöser, um eine Videoaufnahme zu beginnen. In der rechten Ecke des LCD wird die abgelaufene Zeit angezeigt während die LED-Anzeige blinkt.
- 9. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu stoppen und die AVI-Datei zu speichern.

Hinweis:

- "Setzen Sie eine SD-Speicherkarte" erscheint auf dem Bildschirm, wenn der Auslöser gedrückt wird, ohne dass eine SD-Speicherkarte eingesteckt ist.
- Sie k\u00f6nnen die AVI-Datei in Ihrem Computer mit Quick Time oder dem Media Player wiedergeben.

Wiedergabemodus

In diesem Modus können Sie eine Vorschau Ihrer Fotos sehen.

- Schalten Sie die Kamera ein.
- Drücken Sie die Rechts Taste, um den Wiedergabemodus aufzurufen. Das Symbol erscheint in der linken Ecke des LCD. Drücken Sie den Auslöser, um den Standby-Modus zu verlassen.

Hinweis: Im LCD erscheint "KEINE DATEI", wenn sich in der Kamera keine Fotos/Videos befinden. Drücken Sie den Auslöser, um den Kameramodus zu verlassen.

Vorschau der Fotos

Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste Fotos/Videos zur Ansicht. Wenn Sie ein Foto wählen, erscheint "JPG" im LCD. Wenn Sie eine AVI-Datei wählen, erscheint "AVI" im LCD.

Fotos/Videos löschen

- Drücken Sie im Wiedergabemodus die Menü-Taste.
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste Löschen.
- Drücken Sie den Auslöser.
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste Löschen/Alle Löschen.
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut den Auslöser.

Formatieren

Diese Funktion löscht alle im Kameraspeicher befindlichen Dateien (interner Speicher oder SD-Speicherkarte, je nach Auswahl), gehen Sie vorsichtig mit der Funktion um:

- Drücken Sie die Menütaste.
- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste die Option Formatieren:
- Drücken Sie den Auslöser.
- Drücken Sie den Auslöser erneut, um die vorgenommene Auswahl zu bestätigen, im LCD erscheint "Formatieren OK".

Fotos ausdrucken

Ihre Kamera unterstützt eine Druckfunktion, mit der Sie jederzeit Ihre Fotos ausdrucken können.

- 1. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste ein Foto aus, das Sie ausdrucken möchten.
- Drücken Sie die Menütaste
- 3. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste die Option Drucker:
- 4. Drücken Sie den Auslöser, im LCD erscheint "Verbinden Sie Ihre DSC mit einem Drucker".
- Jetzt können Sie Ihre Kamera mit einem beliebigen kompatiblen Drucker zum Drucken verbinden.

Wiedergabe einer AVI-Datei

- Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste eine AVI-Datei in der SD-Speicherkarte.
- Drücken Sie die Menütaste
- 3. Wählen Sie mit der Rechts/Links Taste die Option Wiedergabe.
- 4. Drücken Sie zur Wiedergabe den Auslöser.
- 5. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

Installation der PhoTags Express Software


HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Kamera nicht mit dem Computer verbunden ist. Legen Sie die Software-CD in Ihren Computer. Nach ein paar Sekunden erscheint das Installations-Hauptfenster auf dem Bildschirm.

In diesem Installations-Hauptfenster können Sie zwischen "AP Installation", "DirectX Installation", "PC-Kamera Installation" und "Verlassen" wählen.




1. Installation von PhoTags Express

Klicken Sie auf "AP Installieren", um den Installationsvorgang zu starten. Das sich öffnende Sprachfenster bietet die Möglichkeit der Wahl der bevorzugten Sprache.



Danach zeigt sich folgendes Installationsfenster.



Nachdem Sie auf die "PhoTags Express Installation." Taste gedrückt haben, öffnen sich einige Fenster, die Ihnen bei der Durchführung der Installation helfen. Sie müssen nur den Hinweisen folgen und auf die von der Software standardmäßig hervorgehobenen Tasten klicken.

Online-Anmeldung

Klicken sie auf "Online-Anmeldung" um sich zu registrieren. Oder klicken Sie direkt auf "Weiter", um sich beim nächsten Mal anzumelden.



Nach diesem Schritt erscheint das Hauptfenster auf dem Bildschirm.



2. DirectX Installation

Klicken Sie im Hauptfenster auf "DirectX Installieren", um DirectX auf Ihrem Computer zu installieren.

3. PCCam Installation

Klicken Sie im Hauptfenster auf "PCCam Installieren", um die PCCam Software/Treiber auf Ihrem Computer zu installieren.



So machen Sie das Beste aus Ihren Fotos

1. Fotos auswählen

Wählen Sie die Fotos die Sie von der Kamera herunterladen wollen und bearbeiten Sie sie mit der Software

2. Fotos bearbeiten

Klicken Sie auf "Fotos verbessern", "Untertitel hinzufügen" im Hauptfenster, um Ihre Fotos zu verbessern.

3. Fotos mit anderen teilen

Teilen Sie Ihre Fotos per "E-Mail", "Ausdrucken" und "HTML Web erstellen", um sie Online hochzuladen.

19 29 39 49

4. Workshop

Erstellen Sie "Kalender", zweiseitige "Grußkarten" und "Postkarten" auf Standard-Fotopapier. Sie können "Album" und "Video CD" jederzeit online erwerben. Dies sind zwei zusätzliche Workshop-Projekte zum Erstellen von Fotoalben und Slideshows auf CD, die Sie auf Ihrem PC, oder per VCD mit Ihrem DVD-Player auch auf dem Fernseher ansehen können.

Wie Sie weitere "Workshop" Projekte erwerben können

Zusätzlich zu den freien Kalender-, doppelseitigen Grußkarten- und Postkarten-Workshop-Projekten gibt es noch zwei weitere Workshop-Projekte: "Alben" und "Video-CD" sind jederzeit online erhältlich.

- Klicken Sie einfach auf das gewünschte "Workshop-Projekt" und erledigen Sie den Online-Kauf auf der erscheinenden Webseite.
- 2. Ein gekauftes "Workshop-Projekt" wird automatisch in der Software aktiviert.

Fotos in Ihren PC transferieren

Schalten Sie Ihre Kamera ein, wechseln Sie dann in den Wiedergabemodus der Kamera und verbinden Sie Kamera und Computer mit einem USB-Kabels, auf dem Bildschirm erscheint folgendes Fenster (Entfernbarer Datenträger H:):



HINWEIS: Es gibt zwei Möglichkeiten Fotos nun in Ihren Computer zu laden:

Fotos direkt über Windows herunterladen

Wählen Sie "Fotos in einen Ordner auf meinem Computer kopieren" im Entfernbaren Datenträger Disk (H:) Fenster. Nachdem Sie auf "OK" geklickt haben, erscheint eine Folge von Fenstern auf dem Bildschirm, eins nach dem anderen, Sie müssen nur den Hinweisen folgen und auf die hervorgehobenen Tasten klicken, um den Transfer abzuschließen. Oder:

- 1. Klicken Sie auf die Windows START Taste.
- Klicken Sie auf das ARBEITSPLATZ Symbol auf dem Desktop.
- 3. Die Speicherkarte erscheint als ENTFERNBARES SPEICHERGERÄT.

- Klicken Sie auf ENTFERNBARES SPEICHERGERÄT, um die Fotos zu sehen. Die Bilder werden im Unterordner DCM100 gespeichert.
 - 5. Jetzt können Sie Fotos in ein Verzeichnis Ihrer Wahl kopieren und einfügen.

2. Fotos mit PhoTags Express herunterladen

- Doppelklicken Sie auf das PhoTags Express Symbol auf dem Desktop, um die Anwendung zu starten.
- b. Klicken Sie auf die "Fotos übertragen" Taste im Hauptfenster.
- c. Der "Fotos Übertragen" Assistent erscheint, Sie können "Benutzerdefiniertes Kopieren" wählen, um die Fotos Ihren Vorstellungen entsprechend herunterzuladen.

Oder wählen Sie die "Express" Option, die alle Fotos in den Computer lädt, ohne die Möglichkeit einer Auswahl anzubieten. Dieser Modus bietet keine Vorschau der transferierten Fotos.

Benutzerdefiniertes Kopieren



Dieser Modus ermöglicht die manuelle Auswahl der in den Computer zu kopierenden Fotos. Es erscheint der "Geräteauswahl" Modus. Kamera und Speicherkarte erscheinen beide in der

Es erscheint der "Jerateauswahl" Modus. Kamera und Speicherkarte erscheinen beide in der "Aktive Geräte" Liste. Wählen Sie "Benutzerdefiniertes Kopieren" und klicken Sie dann zum Fortfahren auf "Weiter".

Hinweis: Jetzt können Sie die "Express" Option wählen, um alle Fotos ohne Unterbrechung in Ihren Computer zu kopieren.



Wählen Sie Ihre Fotos und klicken Sie dann zum Fortfahren auf "Weiter".



Den Fotos Bildunterschriften hinzufügen. Mit diesem Feature können Sie das Datum, Stichwörter und Kategorien hinzufügen. Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter".



Wählen Sie den Ort für die Fotos. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um die Fotos an den gewählten Ort zu kopieren.

Hinweis:

Alle importierten Fotos erscheinen im "Fotos Auswählen" Hauptfenster. Jetzt können Sie Ihre Fotos nach Wunsch bearbeiten und sie dann in Ihren Computer laden. Informationen zum Bearbeiten der Fotos finden Sie in der PhoTags Express Schnellanleitung.



PhoTags Express Software Benutzerhandbuch

Mit PhoTags Express können Sie Fotos bearbeiten, ausdrucken und mit anderen teilen. Es folgt eine kurze Vorstellung von PhoTags Express:

- Starten Sie PhoTags Express.
- Klicken Sie auf die "Tour" Taste im Hauptfenster, um Details zur Benutzung von PhoTags Express zu erhalten.



Achtung:

Falls PhoTags Express DirectX nicht automatisch aktualisiert, installieren Sie DirectX manuell mithilfe der CD, bevor Sie die Kamera benutzen. Zur Wiedergabe von Avi-Dateien wird bei Windows-Betriebssystemen zumindest die DirectX Version 8.1 benötigt.

Die PCCAM Software ausführen

- Nachdem PC-CAM Software/Treiber installiert wurden, drücken Sie den Auslöser und stecken Sie das USB-Kabel ein, sodass Windows anzeigt, dass eine "Digitalkamera" im System installiert ist.
- 2. Doppelklicken Sie auf das PC-Kamera Symbol im Windows Desktop.



3. Die PC-Kamera-Software wird wie folgt angezeigt,



- Im Hauptfenster finden Sie 4 Bereiche, (1) Menü, (2) Symbolleiste, (3) Thumbnail des aufgenommenen Bildes, (4) Bildwiedergabe
 - (1) Menü einschließlich Datei, Vorschau, Option, Aufnahme, Hilfsmenü

Dateimenü:

Aktive Auswahl Speichern - speichert das gewählte Bild als Datei.

Alles Speichern – speichert alle aufgenommenen Bilder als Dateien

Aufnahmedatei Bestimmen – bestimmt den zum Speichern des aufgenommenen Videos benutzten Dateinamen

Dateigröße Zuweisen – bestimmt die Dateigröße für das zu speichernde Video

Verlassen - verlässt das Programm

Vorschaumenü:

Vorschau Starten - öffnet eine Fenster und startet die Video-Vorschau

Vorschau Stoppen - stoppt die Video-Vorschau und schließt das Videofenster

Optionsmenü:

Videoformat – ändert die Auflösung der Video-Vorschau, VGA (640x480) oder QVGA (320x240)

Bild Erfassen – nimmt eine oder mehrere Videoszenen auf

Selbstauslöser (3 Sekunden) – nimmt automatisch eine oder mehrere Videoszenen im Abstand von 3 Sekunden auf

Fotoserie - einen oder 3 Aufnahmen pro Auslöser

Aufnahmemenü:

Aufnahme Starten - startet die Aufnahme von PC-Kam Bildern als AVI-Datei

Aufnahme Stoppen – stoppt die Aufnahme der AVI-Datei

Audio Aufnehmen – bestimmt ob Audiodaten als AVI-Datei aufgenommen werden

Hilfsmenü:

Info zu - zeigt die Softwareversion an.

(2) Symbolleiste - für häufig benutzte Menüfunktionen



-- Aktive Auswahl speichern



-- Alles speichern



-- Vorschau starten



-- Vorschau stoppen



Dild - d- - - -



- Selbstauslöser zur Bilderfassung

(3) Thumbnail der aufgenommenen Bilder zum Speichern aufgenommener Bilders

(4) Bildwiedergabe

zum Anzeigen des aktiven Bildes, durch Anklicken eines Bildes im Thumbnailbereich

Anhang: Technische Angaben

Sensor	CMOS-Sensor
Bildauflösung	5 M, 3 M, 2 M, VGA
Objektiv	f=7.23mm, F 2.8
Interner Speicher	SD RAM 8 MB
Externer Speicher	SD-Karte bis 8 GB unterstützt
Blitz	Auto/Erzwungen/Rote-Augen-Reduzierung/Aus
Selbstauslöser	10 S
Energiesparen	60 S
Batterie	2*AAA Batterien
Übertragungsschnittstelle	USB V1.1
Arbeitstemperatur	0~40℃
Computersystem	Windows 2000/XP/ Vista/ Mac OS X (10.2.6 oder höher)

Entsorgungshinweise Altbatterie- Rücknahme

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei

Handel oder Kommune zu bringen.

Bitte kleben Sie bei Lithiumbatterien die Pole ab und achten

bitte auf völlige Entladung der Batterie.

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder

Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können.

Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige

Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

Die Umwelt sagt Dankeschön.

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Die Zeichen unter den Mülltonnenstehen für:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der

stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.